
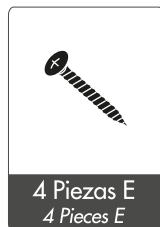
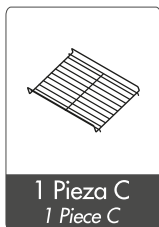
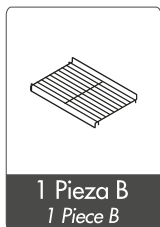


# INSTRUCCIONES DE ARMADO

## REPISA ORGANIZADORA MIXTA 2 NIVELES


### Componentes/components

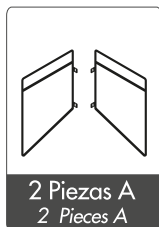

### Instalación/installation


1 Ubique una pieza A en la pared, con el travesaño hacia arriba. Marque los puntos a perforar con broca de 1/4", inserte las piezas D en las perforaciones. Fije la pieza A con piezas E.

*Place a piece A on the wall at desired height and the crossbars must be up. Use the piece A to mark the holes to drill with 1/4" drill bit, then insert the pieces D. Set the piece A with pieces E.*

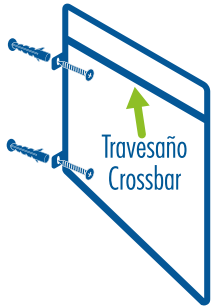

2 Inserte la pieza B en el travesaño de la pieza A. Esta servirá como medida del espacio para ubicar la otra pieza A. Nivele y repita el paso 1 con la pieza A.

*Place the piece B on the piece A crossbar. This could be used as a measure to set the other piece A. Level and repeat the step 1 with the other piece A.*

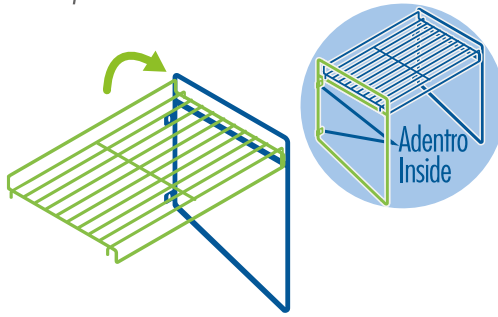

3 Finalice insertando la pieza C en la parte inferior de las piezas A.

*Set the piece C at the bottom of pieces A.*

